

- * Dependendo do software instalado ou do operador ou país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder ao seu telefone.
- * Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem ser diferentes das ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-13104A
Portuguese. 05/2007. Rev.1.0



SGH-U100

Manual do Utilizador





Precauções de segurança importantes

☒ O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Informações sobre os direitos de autor

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo. Bluetooth QD ID: B012589
- Java™ é uma marca comercial ou marca registada da Sun Microsystems, Inc.
- Pícel e Pícel Viewer™ são marcas registadas da Pícel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.

Conduza sempre com segurança

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligar o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.


Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamada de emergência

Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer .

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung, tal como auriculares e cabos de dados do computador. A utilização de acessórios não autorizados pode provocar danos a si ou ao seu telefone e ser perigosa.

- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.



A utilização prolongada dos auriculares e com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 44.

Sobre este Manual

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone.

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:




Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.



Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.



Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, []



Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, <**Menu**>



- **Câmara e câmara de vídeo**

Utilize o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias ou gravar um vídeo.

Características especiais do telefone



- **Sincronização com o Windows Media Player**

Transfira ficheiros de música para o telefone directamente do Windows Media Player.



- **Leitor de música**

Reproduza ficheiros de música, utilizando o telefone como um leitor de música. Pode utilizar outras funções do telefone enquanto ouve música.



- **Editor de imagem**

Edite ou decore as suas fotografias.



- **Impressão de fotografias**

Imprima as suas fotografias para preservar os melhores momentos para sempre.



- **Telefone para televisão**

Veja as fotos e clipes de vídeo tirados com o telefone no seu ecrã de televisão.



- **Modo offline**

Coloque o telefone no modo Offline para utilizar as funções que não necessitem de ligação à rede quando se encontrar no avião.



- **Bluetooth**

Transfira ficheiros multimédia e dados pessoais e estabeleça ligação com outros dispositivos através da tecnologia sem fios Bluetooth.



- **Visualizador de ficheiros**

Abra documentos em diferentes formatos no telefone sem serem danificados.



- **Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)**

Envie e receba mensagens MMS com combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.



- **Mensagem SOS**

Envie mensagens SOS para a família ou amigos em caso de emergência.

Índice

Desembalar 6

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

Como começar 6

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Montar e carregar o telefone	6
Ligar ou desligar	7
Esquema do telefone	8
Teclas e ícones	9
Aceder às funções dos menus	12
Introduzir texto	13
Personalizar o seu telefone	14

Utilizar funções avançadas do telefone 16

Comece pelas funções de chamada, câmara, leitor de música, browser web e outras funções especiais

Efectuar ou atender chamadas	16
------------------------------------	----

Utilizar a câmara	18
Reproduzir música	19
Navegar na Web	22
Utilizar a Lista telefónica	23
Enviar mensagens	24
Ver mensagens	26
Utilizar o Bluetooth	27

Funções dos menus 29

Todas as opções de menu apresentadas

Informações sobre saúde e segurança 44

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima <**Menu**> no modo Inactivo.

1 Registo de chamada

- 1 Contactos recentes
- 2 Chamadas não atendidas
- 3 Chamadas efectuadas
- 4 Chamadas recebidas
- 5 Mensagens enviadas
- 6 Mensagens recebidas
- 7 Eliminar tudo
- 8 Gestor de chamadas

2 Lista telefónica

- 1 Lista de contactos
- 2 Criar contacto
- 3 Grupo
- 4 Marcação rápida
- 5 O meu cartão de visita
- 6 Números próprios
- 7 Gestão
- 8 Número do serviço¹

3 Leitor de música

4 Browser

- 1 Início
- 2 Introduzir URL

4 Browser

- 3 Marcadores
- 4 Páginas guardadas
- 5 Histórico
- 6 Limpar cache
- 7 Definições do Browser
- 8 Definições de transmissão em sequência²

5 Mensagens

- 1 Criar mensagem
- 2 As minhas mensagens
- 3 Modelos
- 4 Eliminar tudo
- 5 Definições
- 6 Mensagens SOS
- 7 Estado da memória

6 Os meus ficheiros

- 1 Imagens
- 2 Vídeos
- 3 Música
- 4 Sons
- 5 Outros ficheiros
- 6 Estado da memória

7 Calendário

8 Câmara

9 Yahoo! ready/Google/Bluetooth/Mundo Java⁺

* Aplicações⁺⁺

- 1 Procura inteligente
- 2 Gravador de voz
- 3 Editor de imagem
- 4 Carimbo de imagem
- 5 Bluetooth⁺
- 6 Mundo Java⁺
- 7 Relógio mundial
- 8 Calculadora
- 9 Conversor
- 10 Temporizador
- 11 Cronómetro
- 12 Memorando
- 13 Menu SIM¹

0 Alarmes

Definições

- 1 Hora e data
- 2 Definições do telefone
- 3 Definições do ecrã
- 4 Definições de som
- 5 Definições de luz
- 6 Assistente de configuração
- 7 Serviços de rede
- 8 Segurança
- 9 Definições de ligação
- 10 Estado da memória
- 11 Repor definições

1. Disponível apenas se suportado pelo cartão SIM.

2. Disponível apenas se for suportado pelo operador.

⁺ Se os serviços Yahoo! ready e Google não se encontrarem disponíveis, aparecerá **Bluetooth** ou **Mundo Java** no menu 9 e não nas **Aplicações**.

⁺⁺ Se os serviços Yahoo! ready e Google não se encontrarem disponíveis, a ordem dos submenus será alterada.

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

- Telefone
- Adaptador de viagem
- Bateria
- Manual do Utilizador

Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.




Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios disponíveis através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do seu país ou operador.

Como começar

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Montar e carregar o telefone

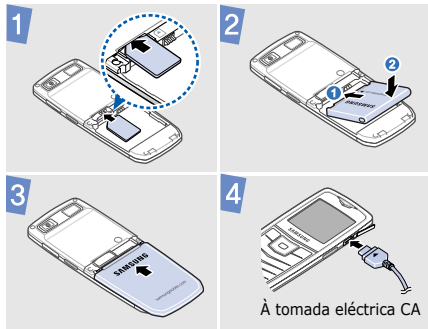

Retirar a tampa da bateria



Ligar ou desligar

Ligar

1. Prima sem soltar [].
2. Se necessário, introduza o PIN e prima <OK>.
3. Quando utilizar o telefone pela primeira vez ou quando o reiniciar, o assistente de configuração é iniciado. Personalize o telefone de acordo com as suas preferências.

Desligar


Prima sem soltar [].

Esquema do telefone

Vista frontal



Vista posterior

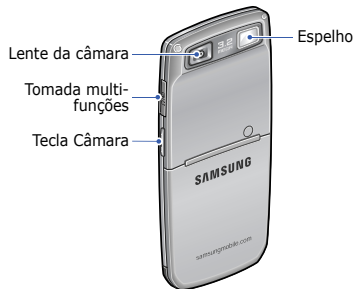

☒ Pode bloquear o teclado para evitar quaisquer operações do telefone não desejadas devido à pressão acidental de alguma das teclas. No modo Inactivo, prima sem soltar [*****] e, em seguida, <**Sim**>. Para desbloquear o teclado, prima <**Desbloquear**> e, em seguida, [*****].

Teclas e ícones

Teclas



Permite executar a função indicada na linha inferior do visor.



No modo Inactivo, aceda aos menus seguintes:

- Para cima: Modo O meu menu
- Para baixo/Para a esquerda/Para a direita: os seus menus favoritos

No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.



No modo Inactivo, permite iniciar o browser Web.

No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar a acção.



Permite efectuar ou atender uma chamada.

No modo Inactivo, permite recuperar os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.



Permite apagar os caracteres do visor ou os itens de uma aplicação.



Prima sem soltar para ligar ou desligar o telefone.

Permite terminar uma chamada.

No modo Menu, permite cancelar a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.



Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.

No modo Inactivo, prima sem soltar [1] para aceder ao servidor do correio de voz. Prima sem soltar [0] para introduzir um indicativo internacional.



Permite introduzir caracteres especiais ou executar funções especiais.

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para activar ou desactivar o Modo silencioso. Prima sem soltar [*] para inserir um espaço entre os números.



Permite ajustar o volume do telefone.



No modo Inactivo, prima sem soltar para ligar a câmara.

No modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.

Ícones

Os seguintes ícones podem aparecer na linha superior do ecrã para indicar o estado do telefone. Os ícones indicados no visor podem variar consoante o país ou operador.



Intensidade do sinal













Rede GPRS (2.5G)























Ligação à rede GPRS (2.5G)



Transferência de dados pela rede GPRS (2.5G)


	Rede EDGE
	Ligação à rede EDGE
	Transferência de dados pela rede EDGE
	Chamada em curso
	Fora da área de serviço ou modo Offline
	Função de mensagem SOS activada
	Alarme definido
	Navegar na Internet
	Rede de roaming
	Desvio de chamadas activado

	Zona de Origem
	Zona de Trabalho
	Teclas bloqueadas
	Kit mãos-livres Bluetooth ou auricular ligados
	Bluetooth activado
	Sincronizado com um computador
	Tipo de toque: <ul style="list-style-type: none">  : Melodia  : Vibração  : Vibração e depois melodia  : Vibração e melodia  : Melodia crescente

	Modo silencioso (Silêncio)
	Modo silencioso (Vibração)
	Modo Silêncio, durante uma chamada
	Nova mensagem: <ul style="list-style-type: none"> : Mensagem de texto ou Mensagem multimédia : E-mail : Correio de voz
	Nível de carga da bateria

Aceder às funções dos menus

Seleccionar uma opção

1. Prima a tecla de função desejada.
2. Prima as teclas de Navegação para se deslocar para a opção anterior ou seguinte.
3. Prima **<Seleccionar>**, **<OK>** ou [**OK/↵**] para confirmar a função visualizada ou a opção realçada.
4. Prima **<Anterior>** para retroceder um nível.
Prima [] para regressar ao modo Inactivo.

Utilizar números de menu	Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.
--------------------------	---

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto	<ul style="list-style-type: none"> • Prima sem soltar [✱] para alternar entre o modo T9 (T9Ab) e o modo ABC (Abc). • Prima [✱] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou para alternar para o modo Numérico (123). • Prima sem soltar [#] para alternar para o modo de Símbolos.
---------------------------------------	--

Modo ABC	<p>Para introduzir uma palavra:</p> <p>Prima a tecla apropriada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.</p>
Modo T9	<p>Para introduzir uma palavra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prima as teclas de [2] a [9] para introduzir palavras. 2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres. 3. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [#] para introduzir um espaço. Caso contrário, seleccione uma palavra a partir das opções de palavras alternativas.

Modo Numérico	Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.
Modo de Símbolos	Prima a tecla numérica correspondente para seleccionar um símbolo.
Outras operações	<ul style="list-style-type: none">• Prima [1] para introduzir marcas de pontuação ou caracteres especiais.• Prima [#] para inserir um espaço.• Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.• Prima [C] para apagar os caracteres um a um.• Prima sem soltar [C] para limpar todo o visor.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Idioma**.
2. Seleccione um idioma.

Melodia do toque de chamada

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições** → **Definições de som** → **Chamada recebida** → **Tom de toque**.
2. Seleccione uma categoria de tom de toque.
3. Seleccione um tom de toque.
4. Prima **<Guardar>**.

Volume do tom das teclas

No modo Inactivo, prima [Volume] para ajustar o volume dos tons das teclas.

Imagem de fundo do modo Inactivo

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Definições do ecrã** → **Fundo**.
2. Prima [Para a esquerda] ou [Para a direita] para seleccionar **Normal**.
3. Seleccione **Visor principal**.
4. Seleccione uma categoria de imagens.
5. Seleccione uma imagem ou clipe de vídeo.
6. Prima <Seleccionar>.
7. Prima <Guardar>.

Cor da máscara para o modo Menu

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Definições do ecrã** → **Estilo do menu** → **Máscara**.
2. Seleccione um padrão de cor.

Atalhos do menu

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Definições do telefone** → **Atalhos**.
2. Seleccione uma tecla.
3. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Modo silencioso

Pode colocar o telefone no Modo silencioso para evitar incomodar outras pessoas. No modo Inactivo, prima sem soltar [#].

Bloqueio do telefone

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do telefone**.
2. Seleccione **Activar**.
3. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima <OK>.
4. Introduza novamente a nova palavra-passe e prima <OK>.

Utilizar funções avançadas do telefone



Comece pelas funções de chamada, câmara, leitor de música, browser web e outras funções especiais

Efectuar ou atender chamadas


Efectuar chamadas


1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [↵].
Prima [Volume] para ajustar o volume.
3. Prima [📞] para terminar a chamada.

Atender chamadas

1. Quando o telefone tocar, prima [].
2. Prima [] para terminar a chamada.


Utilizar a função de altifalante

Durante uma chamada, prima [OK/ ] e, em seguida, <Sim> para activar o altifalante.

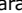Prima [OK/ ] novamente para mudar para o auscultador.

Efectuar uma chamada de conferência

1. Durante uma chamada, ligue ao segundo participante.
A primeira chamada é colocada em espera.
2. Prima <Opções> e seleccione **Aderir**.

3. Repita os passos 1 a 2 para adicionar mais participantes.
4. Durante uma chamada de conferência:
 - Prima <Opções> e seleccione **Seleccionar uma** → **Privado** para conversar em privado com um participante.
 - Prima <Opções> e **Seleccionar uma** → **Remover** para cortar a ligação com um participante.
5. Prima [] para terminar a chamada de conferência.

Utilizar a câmara

Tirar uma foto

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [Câmara] para ligar a câmara.
2. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes pretendidos.
3. Prima [OK/⏏] ou [Câmara] para tirar uma foto. A fotografia é guardada automaticamente.
4. Prima <Pré-vis.> para tirar outra fotografia.

Ver uma foto

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos**.
2. Seleccione a foto pretendida.

Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [Câmara] para ligar a câmara.
2. Prima [1] para alternar para o modo Gravar.
3. Prima [OK/⏏] ou [Câmara] para iniciar a gravação.

-
4. Prima [OK/⏏], <📷> ou [Câmara] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
 5. Prima <Pré-vis.> para gravar outro vídeo.
-

Ver um vídeo

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus vídeo clips**.
2. Seleccione o vídeo pretendido.

Reproduzir música

Copiar ficheiros de música para o telefone

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da web sem fios.
- Transferir a partir de um computador através do Samsung PC Studio opcional. Consulte o Manual do Utilizador do Samsung PC Studio.
- Receber através de Bluetooth.
- Sincronizar ficheiros de música com o Windows Media Player. Consulte a secção seguinte.

**Sincronizar
com o
Windows
Media Player**

Pode copiar ficheiros de música para o telefone através da sincronização com o Windows Media Player 11.

1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** e seleccione **Definições → Definições do telefone → Definições USB → Media player.**
2. Ligue o telefone e o PC com um cabo de dados para PC opcional.
3. Seleccione **Sincronizar ficheiros multimédia com dispositivo** quando uma janela emergente aparecer no PC.

4. Introduza o nome do telefone e clique em **Concluir.**
5. Seleccione e arraste os ficheiros de música que pretende para a lista de sincronização.
6. Clique em **Começar a Sincronizar.**
7. Quando a sincronização estiver terminada, desligue o telefone do PC.

Reproduzir ficheiros de música

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Leitor de música**.
2. Seleccione uma lista de reprodução → um ficheiro de música.
3. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
 - **OK/⏏**: permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução.
 - Para a esquerda: permite reiniciar a reprodução. Prima para voltar ao ficheiro anterior 3 segundos depois de a reprodução ter sido iniciada. Prima sem soltar para retroceder um ficheiro.
 - Para a direita: permite avançar para o ficheiro seguinte. Prima sem soltar para avançar um ficheiro.
 - Para cima: permite abrir a lista de reprodução.

- Volume: permite regular o volume.
4. Prima [Para baixo] para interromper a reprodução.

Criar a sua lista de reprodução

1. A partir do ecrã do leitor de música, seleccione **Listas de reprodução**.
2. Prima <Opções> e seleccione **Criar lista de reprodução**.
3. Introduza o nome da lista de reprodução e prima <Guardar>.
4. Seleccione a lista de reprodução adicionada.

5. Prima <Opções> e seleccione **Adicionar** → uma fonte.
6. Seleccione uma lista de reprodução, ou seleccione os ficheiros pretendidos e prima <Adicionar>.
7. Prima [OK/↵] para reproduzir música.

Navegar na Web

Iniciar o browser Web

No modo Inactivo, prima [OK/↵]. A página inicial do operador abre.

Navegar na Web

- Para percorrer os itens do browser, prima [Para cima] ou [Para baixo].
- Para seleccionar um item, prima [OK/↵].
- Para regressar à página anterior, prima <**Anterior**>.
- Para aceder às opções do browser, prima <**Opções**>.

Utilizar a Lista telefónica

Adicionar um contacto

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <**Opções**>.
2. Selecciona **Guardar contacto** → uma localização da memória → **Novo**.

3. Para **Telefone**, seleccione um tipo de número.
4. Especifique as informações do contacto.
5. Prima <**Guardar**> para guardar o contacto.

Localizar um contacto

1. No modo Inactivo, prima <**Contactos**>.
2. Introduza as primeiras letras do nome pretendido.
3. Selecciona um contacto.
4. Selecciona um número e prima [↶] para marcar ou prima [OK/↵] para editar a informação do contacto.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Introduza os números de destino e prima [Para baixo].
3. Introduza o texto da mensagem.
4. Prima <Opções> e seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Introduza os números ou endereços de destino.
3. Prima <Opções> e seleccione **Campo de introdução**.
4. Prima [OK/↵] para seleccionar os itens de campo de entrada e prima <Guardar>.
5. Prima <Sim>.

Enviar um e-mail

6. Preencha os campos.
Para anexar os ficheiros, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar anexo**.
7. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> e seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Introduza os endereços de e-mail e prima [Para baixo].

3. Introduza o assunto do e-mail.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Campo de introdução**.
5. Prima [OK/↵] para seleccionar os itens de campo de entrada e prima <**Guardar**>.
6. Preencha os campos.
Para anexar ficheiros, prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar item** ou **Criar item** → um item.
7. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar** para enviar o e-mail.

Ver mensagens

Ver uma mensagem de texto

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem de texto.

Ver uma mensagem multimédia

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem multimédia.

Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Seleccione uma conta.
3. Prima <Opções> e seleccione **Verificar novo e-mail**.
4. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se seleccionou um cabeçalho, prima <Opções> e seleccione **Receber** para visualizar o corpo do e-mail.

Utilizar o Bluetooth

O telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

Activar o Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Aplicações**[‡] → **Bluetooth** → **Activação** → **Ligar**.
[‡] O menu **Bluetooth** está no menu **Aplicações** se os menus Yahoo! ready ou Google estiverem disponíveis.
2. Seleccione **A visibilidade do meu telefone** → **Ligar** para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima <Menu> e seleccione **Aplicações**[‡] → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novos dispositivos**.
[‡] O menu **Bluetooth** está no menu **Aplicações** se os menus Yahoo! ready ou Google estiverem disponíveis.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza um PIN para Bluetooth ou o PIN para Bluetooth de outro dispositivo, se for caso disso, e prima <OK>.

Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Enviar dados

1. Aceda a uma aplicação, tal como **Lista telefónica**, **Os meus ficheiros**, **Calendário** ou **Memorando**.
2. Seleccione um item.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar por** → **Bluetooth**.

4. Para enviar um contacto, seleccione os dados que pretende enviar.
5. Procurar e seleccionar um dispositivo.
6. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>.

Receber dados

1. Quando um dispositivo tenta aceder ao telefone, prima <**Sim**> para permitir a ligação.
2. Se necessário, prima <**Sim**> para confirmar que pretende receber.

Funções dos menus

Todas as opções de menu apresentadas

Esta secção fornece breves informações sobre as funções de menu do telefone.

Registo de chamada

Menu	Descrição
Contactos recentes, Chamadas não atendidas, Chamadas efectuadas, Chamadas recebidas	Permite verificar as chamadas mais recentes marcadas, recebidas ou não atendidas.

Menu	Descrição
Mensagens enviadas, Mensagens recebidas	Permite ver o registo das mensagens mais recentes enviadas ou recebidas.
Eliminar tudo	Permite eliminar todos os registos de cada tipo de chamada.
Gestor de chamadas → Duração da chamada	Permite verificar o registo de duração das chamadas efectuadas e recebidas.
Gestor de chamadas → Custo da chamada	Permite verificar o custo das suas chamadas, se suportado pelo cartão SIM.
Gestor de chamadas → Rejeitar lista	Permite criar uma lista dos números de telefone de chamadores para rejeitar.

Lista telefónica

Menu	Descrição
Lista de contactos	Permite procurar informações de contacto guardadas na Lista telefónica.
Criar contacto	Permite adicionar um novo contacto à Lista telefónica.
Grupo	Permite organizar os contactos em grupos de chamadores.
Marcação rápida	Permite atribuir um número de marcação rápida para os números mais frequentemente marcados.

Menu	Descrição
O meu cartão de visita	Permite criar um cartão de visita e enviá-lo para outras pessoas.
Números próprios	Permite verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números.
Gestão	Permite gerir contactos na Lista telefónica ou alterar as predefinições da Lista telefónica.
Número do serviço	Permite ver a lista SDN (Número de Marcação de Serviços) atribuída pelo operador, se suportado pelo cartão SIM.

Leitor de música

Permite aceder e ouvir todos ficheiros de música ordenados por critérios. Também pode fazer as suas próprias listas de reprodução de música.

Browser

Menu	Descrição
Início	Permite ligar o telefone à rede e carregar a página inicial do operador da rede sem fios.
Introduzir URL	Permite introduzir um endereço URL e aceder à página web associada.

Menu	Descrição
Marcadores	Permite guardar os endereços URL para aceder rapidamente às páginas web.
Páginas guardadas	Permite aceder à lista de páginas que guardou enquanto estava online.
Histórico	Permite aceder à lista de páginas acedidas recentemente.
Limpar cache	Permite apagar a cache, uma memória temporária que permite guardar as páginas Web acedidas recentemente.

Menu	Descrição
Definições do Browser	Permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado quando aceder à web sem fios.
Definições de transmissão em sequência	Permite seleccionar o perfil de ligação a ser utilizado quando aceder a um servidor de transmissão em sequência.

Mensagens

Menu	Descrição
Criar mensagem	Permite criar e enviar mensagens de texto, multimédia ou e-mails.

Menu	Descrição
As minhas mensagens	Permite aceder a mensagens que recebeu, enviou ou que não conseguiu enviar.
Modelos	Permite criar e utilizar modelos de mensagens ou passagens utilizadas frequentemente.
Eliminar tudo	Permite eliminar mensagens em cada pasta de mensagens em simultâneo.
Definições	Permite definir várias opções para utilizar os serviços de mensagens.

Menu	Descrição
Mensagens SOS	Permite especificar as opções de envio e recepção de mensagens SOS. Pode enviar uma mensagem SOS premindo [Volume] 4 vezes no modo Inactivo com o telefone bloqueado.
Estado da memória	Permite ver a quantidade de memória utilizada actualmente em cada pasta de mensagens.

Os meus ficheiros

Menu	Descrição
Imagens, Vídeos, Música, Sons, Outros ficheiros	Permite aceder a ficheiros multimédia ou outros ficheiros guardados na memória do telefone.
Estado da memória	Permite verificar a informação de memória para itens multimédia.

Calendário

Permite manter-se a par da sua agenda.

Câmara

Permite utilizar a câmara integrada no telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

Yahoo! ready/Google/Bluetooth/Mundo Java

Dependendo do seu país ou operador, pode ter um destes quatro menus:

- **Yahoo! ready:** Permite iniciar o motor de pesquisa Yahoo para encontrar informações, notícias, imagens ou serviços locais da web. Pode também utilizar o serviço messenger.
- **Google:** Permite iniciar o motor de pesquisa Google para encontrar informações, notícias, imagens ou serviços locais da web.
- **Bluetooth:** Permite ligar o telefone sem fios a outros dispositivos Bluetooth.
- **Mundo Java:** Permite aceder a jogos e aplicações Java.

Aplicações

Menu	Descrição
Procura inteligente	Permite efectuar uma pesquisa rápida no telefone para encontrar informações guardadas por categoria. Pode aceder a todos os resultados directamente a partir do ecrã de pesquisa.
Gravador de voz	Permite gravar memorandos de voz e outros sons.
Editor de imagem	Permite editar as fotografias utilizando várias ferramentas de edição.

Menu	Descrição
Carimbo de imagem	Permite efectuar um carimbo de imagem de uma fotografia e aplicá-lo a outra fotografia.
Bluetooth [‡]	Permite ligar o telefone sem fios a outros dispositivos Bluetooth.
Mundo Java [‡]	Permite aceder a jogos e aplicações Java.
Relógio mundial	Permite definir o seu fuso horário local e descobrir que horas são em qualquer outra parte do mundo.
Calculadora	Permite efectuar funções aritméticas.

Menu	Descrição
Conversor	Permite efectuar conversões, tais como comprimentos e temperaturas.
Temporizador	Permite definir um período de tempo para o telefone efectuar a contagem decrescente.
Cronómetro	Permite calcular o tempo decorrido.
Memorando	Permite criar memorandos de coisas importantes e gerir os memorandos.

[‡] Se os serviços Yahoo! ready e Google não se encontrarem disponíveis, consoante o seu país ou operador, **Bluetooth** ou **Mundo Java** serão deslocados para o menu 9.

Menu	Descrição
Menu SIM	Permite utilizar uma variedade de serviços adicionais fornecidos pelo seu operador. Este menu só se encontra disponível se suportado pelo cartão SIM.

Alarmes

Permite definir o despertador para o acordar de manhã ou um alarme para o avisar de um determinado evento numa hora específica.

Definições

Menu	Descrição
Hora e data	Permite alterar a hora e a data apresentadas no telefone.
Definições do telefone → Idioma	Permite seleccionar um idioma para o texto do visor.
Definições do telefone → Saudação	Permite introduzir a saudação que é visualizada brevemente quando o telefone é ligado.

Menu	Descrição
Definições do telefone → Atalhos	Permite utilizar as teclas de Navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo. [Para cima] destina-se ao atalho para o modo O meu menu.
Definições do telefone → O meu menu	Permite configurar um menu utilizando os itens de menu favoritos, que podem ser facilmente acedidos premindo [Para cima] no modo Inactivo.

Menu	Descrição
Definições do telefone → Bloqueio do teclado automático	Permite definir o telefone para bloquear o teclado automaticamente quando o visor for desligado.
Definições do telefone → Tecla de volume	Permite definir o que acontece se premir sem soltar [Volume] ao receber uma chamada.
Definições do telefone → Definições extra	Permite alterar definições adicionais para utilizar o telefone.
Definições do telefone → Modo offline	Permite colocar o telefone em Modo offline, em que as funções do telefone que necessitam de uma ligação à rede estão desactivadas.

Menu	Descrição
Definições do telefone → Definições USB	Permite seleccionar um modo USB a ser utilizado quando ligar o telefone a um PC através da interface USB.
Definições do ecrã → Fundo	Permite definir o ecrã inactivo no visor principal.
Definições do ecrã → Estilo do menu	Permite seleccionar um estilo de visualização para o ecrã de menu principal ou seleccionar um padrão de cor de máscara para o modo Menu.
Definições do ecrã → Visualização de texto	Permite alterar as definições do ecrã para o texto.

Menu	Descrição
Definições do ecrã → Brilho	Permite ajustar o brilho do visor para diferentes condições de luminosidade.
Definições do ecrã → Ecrã de marcação	Permite personalizar as definições para visualização durante a marcação.
Definições do ecrã → Mostrar relógio	Permite seleccionar um tipo de relógio a ser visualizado no ecrã inactivo.
Definições do ecrã → Mostrar informações do chamador	Permite definir o telefone para apresentar as notificações de chamadas não atendidas com a mais recente informação sobre a chamada não atendida.

Menu	Descrição
Definições do ecrã → Definições de saída TV	Permite seleccionar um sistema de vídeo para o televisor e visualizar o ecrã do telemóvel no televisor.
Definições de som → Chamada recebida	Permite alterar as definições de som para chamadas recebidas.
Definições de som → Tom de teclado	Permite seleccionar um som para soar quando premir uma tecla.
Definições de som → Vibração do teclado	Permite definir o telefone para vibrar quando premir as teclas.

Menu	Descrição
Definições de som → Tom de mensagem	Permite alterar as definições de som para mensagens recebidas individualmente de acordo com o tipo de mensagem.
Definições de som → Tom de ligar/desligar	Permite que o telefone emita um sinal sonoro ao ser ligado ou desligado.
Definições de som → Modo silencioso	Permite definir a forma como pretende que o telefone o avise sobre um determinado evento no Modo silencioso.
Definições de som → Tons extra	Permite personalizar os tons adicionais para o telefone.

Menu	Descrição
Definições de luz → Duração da luz de fundo	Permite seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo ou o visor permanecerão acesos quando o telefone não está a ser utilizado.
Definições de luz → Modo de luz solar	Permite seleccionar se o telefone altera o tom da cor do ecrã para melhorar a visibilidade.
Definições de luz → Iluminação do teclado	Permite definir a forma como o telefone deve controlar a utilização da iluminação do teclado.

Menu	Descrição
Assistente de configuração	Permite personalizar rapidamente as definições básicas do telefone. Permite seleccionar a opção pretendida para cada definição, seguindo as instruções no ecrã.
Serviços de rede → Desvio de chamadas	Permite ao telefone reencaminhar as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.
Serviços de rede → Barramento de chamadas	Permite definir o telefone para limitar chamadas.

Menu	Descrição
Serviços de rede → Chamada em espera	Permite ao telefone informar quando alguém está a tentar contactá-lo durante outra chamada.
Serviços de rede → Selecção de rede	Permite seleccionar a rede a ser utilizada quando estiver em modo de roaming fora da área de residência ou seleccionar automaticamente a rede.
Serviços de rede → ID do chamador	Permite definir o telefone para manter o número em anonimato quando faz uma chamada.

Menu	Descrição
Serviços de rede → Servidor de correio de voz	Permite guardar o número do servidor de correio de voz e aceder às mensagens de correio de voz.
Serviços de rede → Grupo de utilizadores fechado	Permite limitar as chamadas a um grupo de utilizadores seleccionado.
Segurança → Verificação do PIN	Permite activar o PIN para proteger o cartão SIM de qualquer utilização não autorizada.
Segurança → Alterar código PIN	Permite alterar o PIN.

Menu	Descrição
Segurança → Bloqueio do telefone	Permite activar a palavra-passe do telefone para proteger o telefone de qualquer utilização não autorizada.
Segurança → Alterar palavra-passe	Permite alterar a palavra-passe do telefone.
Segurança → Privacidade	Permite bloquear acesso a mensagens, ficheiros ou a todas as funções dos menus do telefone, excepto as funções de chamada.

Menu	Descrição
Segurança → Bloqueio do SIM	Permite definir o telefone para que funcione apenas com o cartão SIM actual atribuindo-lhe uma palavra-passe de bloqueio do SIM.
Segurança → Modo de marcação fixa	Permite definir o telefone para limitar chamadas para um determinado conjunto de números de telefone, se suportado pelo cartão SIM.
Segurança → Alterar código PIN2	Permite alterar o PIN2 actual, se suportado pelo cartão SIM.

Menu	Descrição
Segurança → Mobile tracker	Permite definir o telefone para que envie a mensagem de identificação predefinida para a família ou amigos quando alguém tentar utilizar o telefone com outro cartão SIM. Esta função pode não estar disponível devido a determinadas funções suportadas pelo seu operador.
Definições de ligação	Permite criar e personalizar os perfis que contêm as definições para ligar o seu telefone à rede.

Menu	Descrição
Estado da memória	Permite verificar as informações da memória para cada item na memória do telefone.
Repor definições	Permite repor as definições do telefone alteradas.

Informações sobre saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg.¹

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,329W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo.

-
1. O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.

- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito accidental quando um objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e - da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exigam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.


As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra. Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima [].

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.

- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o seu telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Podem danificar inadvertidamente estes itens ou engolir peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.

- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio.

- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tenha terminado.
- Se o seu telefone possuir uma lanterna ou luz, não a utilize demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais. Poderá provocar lesões nos olhos.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, Samsung Electronics

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : SGH-U100

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.

(Representante na EU)

**Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK***

2007.04.11

Yong-Sang Park / Director de Assistência

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.